

AMERICAN
originals

ČOKOLADNA FONTANA

UKUSAN I ZABAVAN NAČIN ZA UŽIVANJE U ČOKOLADI



NE PRIKAZUJE SE
**SVITANJE ČOKOLADNE
FONTANE**

PRIKUĆNIK S UPUTAMA

Spremite upute za buduće potrebe.

SIGURNOSNE UPUTE

Pri upotrebi električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije no što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod.

Ovaj uređaj nije igračka.

Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja nije ispravan, ako je pao ili je oštećen, samo kvalificirani električar smije obaviti popravak. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.

Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.

Uređaj držite izvan dosega djece dok je uključen ili se hlađi.

Uređaj i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštih rubova koji bi ih mogli oštetiti.

Kabel za napajanje držite podalje od svih dijelova uređaja koji se tijekom upotrebe zagrijavaju.

Uređaj držite podalje od ostalih uređaja koji emitiraju toplinu.

Kabel za napajanje ne smije visjeti preko radnih površina, dodirivati vruće površine niti se uvijati.

Ruke, prste, kosu i labavu odjeću držite podalje od rotirajućih dijelova uređaja.

Uređaj nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Uređajem nemojte rukovati mokrih ruku.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.

AMERICAN
originals



Uređaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Uređaj nemojte povlačiti ni nositi za kabel za napajanje.

Uređaj nemojte upotrebljavati ako je pao na pod, ako na njemu postoje vidljivi znakovi oštećenja ili ako iz njega curi voda.

Uređaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.

Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.

Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.

Uređaj nemojte spremati na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti ni u uvjetima visoke vlage.

Uređaj nemojte premještati dok je u upotrebi.

U uređaj nemojte nalijevati kipuću vodu ni vrele tekućine.

Nemojte dodirivati pomične dijelove uređaja tijekom upotrebe jer to može uzrokovati ozljeđu.

Nemojte dodirivati nijedan dio uređaja koji se zagrijava ni grijaće komponente uređaja jer to može uzrokovati ozljede.

Prije promjene ili postavljanja dodataka isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.

Uređaj uvijek iskopčajte nakon upotrebe te prije čišćenja ili održavanja.

Nakon upotrebe uvijek provjerite je li se uređaj potpuno ohladio prije no što počnete s čišćenjem, održavanjem ili spremanjem.

Uređaj uvijek upotrebljavajte na stabilnoj površini otpornoj na toplinu, na visini koja je korisniku ugodna.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabala.

Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Vanjska površina aparata može se zagrijati tijekom rada.

AMERICAN
originals





Oprez: Vruća površina – nemojte dodirivati dijelove koji se zagrijavaju ni grijaće komponente uređaja.

Grijač nemojte zaliti vodom.

Upozorenje: Uređaj držite podalje od zapaljivih materijala.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog čišćenja i održavanja čokoladnu fontanu odspojite od napajanja i provjerite je li se potpuno ohladila.

Trokatni toranj, podloške i spiralu čokoladne fontane temeljito operite u toploj vodi s deterdžentom i dobro osušite.

Trokatni toranj, podloške ili spiralu nikada nemojte prati u perilici posuđa.

Za čišćenje čokoladne fontane ili njezinog pribora nemojte upotrebljavati grube niši abrazivne deterdžente ili spužvice jer tako možete uzrokovati oštećenja.

Bazu čokoladne fontane nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu; očistite je vlažnom krpom i temeljito osušite.

Napomena: Čokoladnu fontanu očistite nakon svake upotrebe.


Oprez: Višak čokolade nikada nemojte izlijevati u odvod jer se otopljenja čokolada stvrđnjava tijekom hlađenja i može začepiti odvod.



AMERICAN
originals



OPIS DIJELOVA

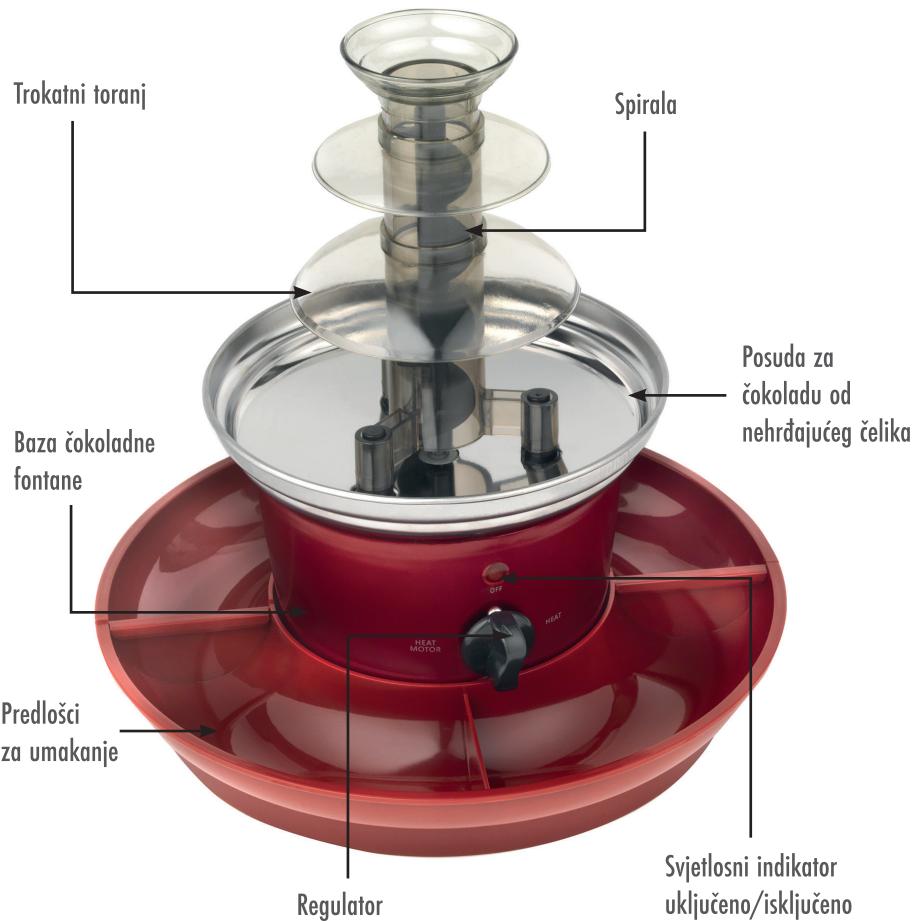

AMERICAN
originals



Čokoladna fontana

UPUTE ZA UPOTREBU

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. KORAK: Čokoladnu fontanu prije priključenja na mrežno napajanje obrišite mekom, vlažnom krpom i temeljito osušite.

2. KORAK: Trokatni toranj i spiralu očistite u toploj vodi s deterdžentom, a zatim ih isperite i dobro osušite.

Čokoladnu fontanu nemojte uranjati u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu. Za čišćenje čokoladne fontane ili njezinog pribora nemojte upotrebljavati grube niti abrazivne deterdžente ili spužvice jer tako možete uzrokovati oštećenja.

Napomena: Pri prvoj upotrebi čokoladne fontane može doći do emisije manje količine dima ili mirisa. To je normalno i ubrzo će nestati. Tijekom upotrebe osigurajte dobru prozračenost oko čokoladne fontane. Preporučujemo da čokoladnu fontanu prije prve upotrebe na 10 minuta bez hrane pokrenete na visokoj temperaturi jer na taj način dim i miris koji se mogu javiti tijekom prve upotrebe neće utjecati na okus čokolade.

SASTAVLJANJE ČOKOLADNE FONTANE

1. KORAK: Čokoladnu fontanu postavite na stabilnu površinu otpornu na toplinu, na visinu ugodnu korisniku; tako osiguravate gladak protok čokolade.

2. KORAK: U sredini baze čokoladne fontane tri su klina za postavljanje trokatnog tornja te trokutasta osovina motora za spiralu. Trokatni toranj postavite na klinove za postavljanje u bazi. Prvo dodajte donja dva kata kako biste izgradili toranj.

3. KORAK: Kad postavite trokatni toranj, spusnite spiralu kroz vrh trokatnog tornja s utorom za trokut usmjerenim prema dolje.

4. KORAK: Lagano okrećite spiralu naprijed i natrag dok ne sjedne na mjesto nad osovinom motora. Postavite gornji kat na trokatni toranj.

5. KORAK: Provjerite je li regulator postavljen u položaj "Isključeno" i zatim priključite čokoladnu fontanu na mrežno napajanje i uključite je.

AMERICAN
originals



6. KORAK: Regulator okrenite u položaj „Zagrijavanje/motor“ kako biste provjerili okreće li se spirala neometano.

7. KORAK: Isključite čokoladnu fontanu i odspojite je od mrežnog napajanja.

ODABIR ČOKOLADE

Čokoladna fontana radi s većinama vrsta čokolade, posebice s onima s visokim udjelom kakaa. Za belgijske čokolade ili čokolade za preljeve potrebno je malo dodatnog ulja ili dodatno ulje uopće nije potrebno.

Mlijeca ili tamna čokolada vrlo su dobre ako ih razrijedite s malo laganog biljnog ili suncokretovog ulja. Budući da se pomiješano s čokoladom ne osjeti, time nećete promijeniti okus.

Po potrebi će vam trebati 400–500 g čokolade i 200 ml ulja.

TOPLJENJE ČOKOLADE

U MIKROVALNOJ PEĆNICI

1. KORAK: U posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu stavite 400–500 g narezane ili naribane čokolade.

2. KORAK: Posudu na 2–3 minute postavite u mikrovalnu pećnicu, ovisno o snazi mikrovalne pećnice.

3. KORAK: Redovito provjeravajte čokoladu jer lako može zagorjeti.

4. KORAK: Ulije pribl. 200 ml biljnog ili suncokretovog ulja (po potrebi) i dubinski miješajte dok ne postignete dosljednu gustoću čokolade.

NA PLOČI ZA KUHANJE

1. KORAK: 400–500 g narezane ili naribane čokolade postavite u malu posudu ili lonac za umake otporan na toplinu.

2. KORAK: Napunite veći lonac vodom i zakuhatite je. Kada voda zakuha, isključite zagrijavanje.

3. KORAK: Posudu s čokoladom postavite iznad vruće vode i pažljivo miješajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte pribl. 200 ml biljnog ili suncokretovog ulja (po potrebi) i dubinski miješajte dok ne postignete dosljednu gustoću čokolade.



AMERICAN
originals



U BAZI ČOKOLADNE FONTANE

Čokoladnu fontanu možete upotrijebiti i za topljenje čokolade.

1. KORAK: U posudu za čokoladu od nehrđajućeg čelika dodajte približno 400–500 g narezane ili naribane čokolade.

2. KORAK: Regulator postavite u položaj „Zagrijavanje/motor“ i uz povremeno miješanje pričekajte pribl. 1 sat na topljenje čokolade. Čokoladnu fontanu u radu nemojte ostaviti bez nadzora jer čokolada može lako izgorjeti.

3. KORAK: Ulije pribl. 200 ml biljnog ili suncokretovog ulja (po potrebi) i dubinski miješajte dok ne postignete dosljednu gustoću čokolade.

UPOTREBA ČOKOLADNE FONTANE

1. KORAK: Sastavite čokoladnu fontanu prateći upute iz odjeljka „Sastavljanje čokoladne fontane“ i postavite je sigurno na ravnu i stabilnu površinu otpornu na toplinu.

2. KORAK: Regulator postavite u položaj „Zagrijavanje/motor“ i dopustite da se čokoladna fontana zagrijava pribl. 3–4 minute.

3. KORAK: Otopljenu čokoladu dodajte u posudu za čokoladu od nehrđajućeg čelika, tako da je napunite do tih ispod ruba. Nemojte je prepuniti. Otopljeni čokoladi okretanjem spirale prenosi se na vrh čokoladne fontane i potom počinje teći preko trokutnog tornja.

4. KORAK: Ako je čokolada pregusta za gladak protok, dodajte malo ulja.

5. KORAK: Kada čokolada glatko poteče niz katove, u otopljenu čokoladu možete umakati hranu.



AMERICAN
originals



RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Protok čokolade je neujednačen.	Baza čokoladne fontane nije vodoravna. Čokolada nije ravnomjerno raspoređena u posudi od nehrđajućeg čelika.	Provjerite je li jedinica niveliрана te provjerite postoje li blokade kod baze trokatnog tornja.
Protok čokolade je isprekidan.	U spirali možda ima mjehurića zraka.	Zaustavite motor i ponovno ga pokrenite.
Protok čokolade je spor.	Čokolada je pregusta.	Potrebno je više ulja kako bi se smanjila gustoća.
Čokolada ne teče nego kaplje.	U posudi za čokoladu od nehrđajućeg čelika nema dovoljno čokolade. Čokolada je vrlo gusta.	Dodajte još čokolade kako biste ubrzali protok. Potrebno je više ulja kako bi se smanjila gustoća.
Čokolada je grudičasta.	Čokolada je zagorjela ili je pregrijana.	Budite pažljivi pri topljenju čokolade.

SPREMANJE

Prije spremanja na hladno i suho mjesto provjerite je li se čokoladna fontana ohladila.

Kabel nikada nemojte čvrsto namatati oko čokoladne fontane; labavo ga omotajte kako ne bi došlo do oštećenja.

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda: EK3428AO

Ulaz: 220–240 V ~ 50 Hz

Izlaz: 70–90 W

AMERICAN
originals



**UP GLOBAL SOURCING UK LTD.,
EDMUND-RUMPLER STRAÙE 5,
51149 KÖLN, GERMANY.**

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvatljivom stanju, обратите se odjelu korisniËke podrške na customersupport@americanoriginals.co.uk.

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni.

Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite raËun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjesata).

JAMSTVO

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođaËevo jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predoËiti dokaz kupnje, American Originals će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjeseËno jamstvo od datuma kupovine. Jamstvo je važeËe samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuËu namjenu u kuËanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda poništiti će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u moguËnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sliËan proizvod ili povrat novca. Sva ošteËenja nastala zbog uobiËajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikaËi, osiguraËi i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporuËujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja iskljuËenje ili ograniËenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi naËin na njih utjeËe.

Simbol prekriËene kante za otpad na ovom proizvodu naznaËuje da ureðaj treba odložiti u otpad na ekološki prihvatljiv naËin kad više ne bude za daljnju upotrebu ili se istroši. Pojedinosti o tome kako možete odnijeti proizvod na recikliranje potražite od lokalnih nadležnih tijela.



AMERICAN
originals





Proizvođač:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Proizvedeno u Kini

CD280621/MD000000/V1