

AMERICAN
originals

ČOKOLADNA FONTANA

OKUSEN IN ZABAVEN NAČIN UŽIVANJA V ČOKOLADI



PREDSTAVLJAMO VAM
**PRIHOD ČOKOLADNE
FONTANE**

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila hranite za poznejšo uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe. Preden izdelek priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost, navedena na napisni ploščici, ustrezava napetosti lokalnega omrežja.

Otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati ta aparat, samo če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata in če so seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi.

Imejte otroke pod nadzorom, da se ne bodo igrali z aparatom.

Če niso starejši od 8 let in pod nadzorom, otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka. Aparat ni igrača.

Aparat ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je napajalni kabel, vtič ali kateri koli del aparata v okvari ali če je padel na tla oz. se poškodoval, mora morebitno popravilo opraviti usposobljen električar. Z neustreznimi popravili se uporabnik izpostavlja nevarnosti.

Aparat in njegov napajalni kabel hranite izven dosega otrok.

Ko je aparat vklopiljen ali se ohlaja, ga hranite izven dosega otrok.

Aparat in njegov napajalni kabel hranite stran od virov toplove in ostrih robov, ki bi ju lahko poškodovali.

Napajalni kabel hranite proč od delov aparata, ki se lahko med uporabo segrejejo.

Aparat hranite stran od drugih aparatov, ki oddajajo toplovo.

Napajalni kabel naj ne visi prek pulta, naj ne bo v stiku z vročimi površinami oziroma naj ne bo zvit.

Roke, prste, lase in ohlapna oblačila držite stran od vrtečih se pripomočkov aparata.

Aparata ne potapljaljajte v vodo ali druge tekočine.

Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.

AMERICAN
originals



Električnega napajanja ne odstranite tako, da vlečete kabel. Aparat izklopite in vtič odstranite z roko.

Aparata ne vlecite ali prenašajte z držanjem za napajalni kabel.

Aparata ne uporabljajte, če je padel na tla, če so na njem vidne poškodbe ali če pušča.

Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.

Uporabljajte samo dodatke, ki so priloženi izdelku.

Aparata ne uporabljajte na prostem.

Aparata ne shranjujte izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v zelo vlažnih razmerah.

Aparata ne premikajte, ko je v uporabi.

V aparatu ne vlivajte vrele vode ali zelo vročih tekočin.

Med uporabo aparata se ne dotikajte nobenih premikajočih se delov, saj se lahko poškodujete.

Ne dotikajte se delov aparata, ki se lahko segrejejo, ali grelnih komponent aparata, saj se lahko poškodujete.

Pred polnjenjem ali nameščanjem dodatkov aparat izklopite in ga izključite iz električnega omrežja.

Aparat po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izključite iz električnega omrežja.

Pred vsakim čiščenjem, vzdrževanjem in shranjevanjem zagotovite, da se aparat povsem ohladi.

Aparat vedno uporabljajte na stabilni površini, ki je odporna na topoto, in sicer na višini, ki vam ustreza.

Uporaba aparata s podaljškom ni priporočljiva.

Aparata ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje, če ni bil priložen aparatu.

Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.

Zunanja površina aparata se lahko med uporabo segreje.

AMERICAN
originals





Pozor: vroča površina – ne dotikajte se vročega dela in grelnih komponent aparata.

Pazite, da grelnega elementa ne polijete z vodo.

Opozorilo: aparat hranite stran od vnetljivih snovi.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja, izključite čokoladno fontano iz električnega omrežja in preverite, ali se je povsem ohladila.

S toplo milnico temeljito očistite del s 3-nadstropnim stolpom, pladnje in spiralno čokoladne fontane ter jih temeljito posušite.

Dela s 3-nadstropnim stolpom, pladnjev ali spirale nikoli ne umivajte v pomivalnem stroju.

Čokoladne fontane ali njenih dodatkov ne čistite z grobimi ali abrazivnimi čistili ali žičnatimi gobicami, saj jih lahko poškodujete.

Podstavka čokoladne fontane ne namakajte v vodo ali drugo tekočino; očistite ga z vlažno krpo in temeljito posušite.

Opomba: čokoladno fontano morate očistiti po vsaki uporabi.


Pozor: odvečne čokolade ne spirajte v odtok, saj se stopljenega čokolada strdi, ko se ohladi, in lahko zamaši odtok.



AMERICAN
originals



OPIS DELOV

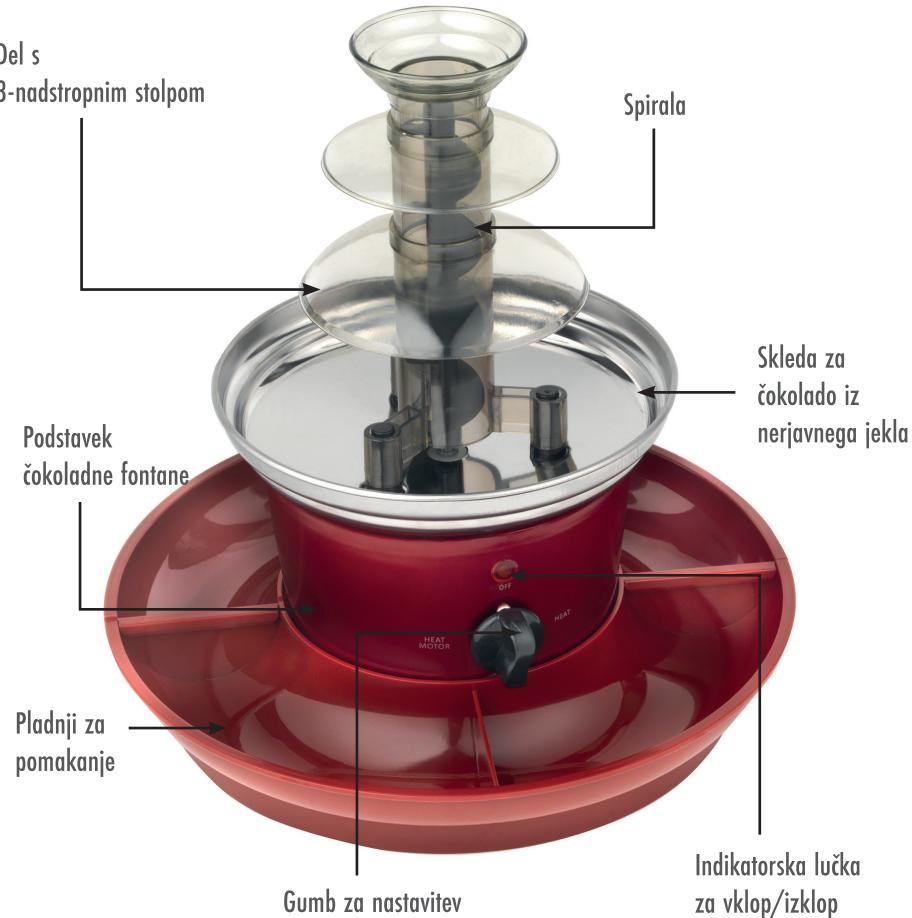

AMERICAN
originals



Čokoladna fontana



NAPOTKI ZA UPORABO

PRED PRVO UPORABO

1. KORAK: preden čokoladno fontano priključite v električno omrežje, obrišite njen podstavek z mehko vlažno krpo in ga temeljito posušite.

2. KORAK: ocistite 3-nadstropni stolp in spiralo s toplo milnico, ju sperite in temeljito posušite.

Čokoladne fontane ne namakajte v vodo ali drugo tekočino. Čokoladne fontane ali njenih dodatkov ne čistite z grobimi ali abrazivnimi čistili ali žičnatimi gobicami, saj jih lahko poškodujete.

Opomba: med prvo uporabo čokoladne fontane lahko zaznate dim ali vonj. To je nekaj običajnega in ne bo dolgo trajalo. Med uporabo čokoladne fontane poskrbite za ustrezno prezračevanje okoli nje. Priporočamo, da čokoladna fontana pred prvo uporabo deluje približno 10 minut brez vsebine; tako preprečite, da bi začetni dim ali vonj vplival na okus čokolade.

SESTAVLJANJE ČOKOLADNE FONTANE

1. KORAK: čokoladno fontano postavite na stabilno, topotno odporno površino na višino, ki je udobna za uporabnika. S tem zagotovite nemoten pretok čokolade.

2. KORAK: na sredini podstavka čokoladne fontane so trije zatiči za del s 3-nadstropnim stolpom in trikotna motorna os za spiralo. Del s 3-nadstropnim stolpom postavite na zatiče na podstavku. Najprej dodajte spodnji 2 nadstropji, da sestavite stolp.

3. KORAK: ko je del s 3-nadstropnim stolpom na svojem mestu, vstavite spiralo skozi vrhnjo odprtino dela s 3-nadstropnim stolpom s trikotno zarezo obrnjeno navzdol.

4. KORAK: spiralo nekoliko zasukajte v eno in drugo smer, da pade na svoje mesto na osi motorja. Zgornji del postavite na del s 3-nadstropnim stolpom.

5. KORAK: preverite, ali je gumb za nastavitev v izklopljenem položaju, nato pa priključite čokoladno fontano v električno omrežje in jo vklopite.

6. KORAK: gumb za nastavitev obrnite v položaj "Heat/Motor" (Gretje/motor), da preverite, ali se spirala prosto vrti.

7. KORAK: izklopite čokoladno fontano in jo izključite iz električnega omrežja.

AMERICAN
originals



IZBIRA ČOKOLADE

Čokoladna fontana bo delovala z večino vrst čokolade, zlasti s tistimi z visoko vsebnostjo kakava. Čokolade, kakršna je belgijska ali čokolada za oblik, potrebuje zelo malo ali nič dodatnega olja. Mlečna in temna čokolada sta zelo primerni, če ju razredčite z lahkim rastlinskim ali sončničnim oljem. S tem ne boste spremenili okusa, saj je olje praktično brez okusa, ko ga zmešate s čokolado. Potrebujete 400–500 g čokolade in po potrebi 200 ml olja.

TOPLJENJE ČOKOLADE

V MIKROVALOVNI PEČICI

- KORAK:** 400–500 g sesekljane ali naribane čokolade dajte v skledo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- KORAK:** skledo postavite v mikrovalovno pečico za 2–3 minute, odvisno od moči mikrovalovne pečice.
- KORAK:** pogosto preverite, kaj se dogaja s čokolado, saj se zlahka zažge.
- KORAK:** vmešajte približno 200 ml rastlinskega ali sončničnega olja (po potrebi) in temeljito premešajte, dokler ne dobite gladke čokoladne zmesi.

NA ŠTEDILNIKU

- KORAK:** 400–500 g sesekljane ali naribane čokolade dajte v manjšo skledo, ki je primerna za segrevanje, ali v kozico.
- KORAK:** napolnite večji lonec z vodo in vodo zavrite. Ko voda zavre, lonec odstavite.
- KORAK:** skledo s čokolado postavite nad vročo vodo in previdno mešajte, dokler se čokolada povsem ne stopi. Dodajte približno 200 ml rastlinskega ali sončničnega olja (po potrebi) in temeljito premešajte, dokler ne dobite gladke čokoladne zmesi.



V PODSTAVKU ČOKOLADNE FONTANE

Čokoladno fontano lahko uporabljate tudi za topljenje čokolade.

1. KORAK: približno 400–500 g sesekljane ali naribane čokolade dajte v skledo za čokolado iz nerjavnega jekla.

2. KORAK: gumb za nastavitev obrnite v položaj "Heat/Motor" (Gretje/motor) in počakajte približno 1 uro, da se čokolada stopi, medtem pa jo občasno premešajte. Čokoladne fontane ne pustite brez nadzora, ko je v uporabi, saj se čokolada zlahka zažge.

3. KORAK: vmešajte približno 200 ml rastlinskega ali sončničnega olja (po potrebi) in temeljito premešajte, dokler ne dobite gladke čokoladne zmesi.

UPORABA ČOKOLADNE FONTANE

1. KORAK: sestavite čokoladno fontano, kot je opisano v razdelku "Sestavljanje čokoladne fontane", in jo varno postavite na ravno in stabilno površino, ki je odporna na toploto.

2. KORAK: gumb za nastavitev obrnite v položaj "Heat/Motor" (Gretje/motor) in počakajte približno 3–4 minute, da se čokoladna fontana segreje.

3. KORAK: skledo za čokolado iz nerjavnega jekla napolnite s stopljeno čokolado tik do roba.


Sklede ne napolnite prekomerno. Stopljeno čokolado bo vrteča spirala potisnila do vrha čokoladne fontane, nato pa bo čokolada začela teči čez del s 3-nadstropnim stolpom.

4. KORAK: če je čokolada pregosta, da bi lepo tekla, dodajte malce več olja.

5. KORAK: ko se stopljena čokolada lepo preliva, lahko vanjo namakate hrano.



AMERICAN
originals



ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Čokolada neenakomerno teče.	Podstavek čokoladne fontane ni poravnан.	Preverite, ali je enota postavljena vodoravno, in se prepričajte, da se podstavek 3-nadstropnega stolpa ni zamašil. Čokolada v skledi iz nerjavnega jekla ni enakomerno porazdeljena.
Pretok čokolade je prekinjen.	V spiralni je morda zračni mehurček.	Zaustavite in ponovno zaženite motor.
Pretok čokolade je počasen.	Čokolada je pregosta.	Potrebujete več olja, da jo razredčite.
Čokolada kaplja, namesto da bi tekla.	V skledi za čokolado iz nerjavnega jekla ni dovolj čokolade. Čokolada je zelo gosta.	Dodajte čokolado, da se pretok poveča. Potrebujete več olja, da jo razredčite.
V čokoladi so grudice.	Čokolada se je zažgala ali pa ste jo preveč segreli.	Pri topljenju čokolade bodite pozorni.

SHRANJEVANJE

Prepričajte se, da je čokoladna fontana hladna, čista in suha, preden jo shranite na hladnem in suhem mestu.

Kabla ne ovijajte tesno okoli čokoladne fontane. Ovijite ga ohlapno, da se izdelek ne poškoduje.

TEHNIČNI PODATKI

Koda izdelka: EK3428A0

Vhod: 220–240 V ~ 50 Hz

Izhodna moč: 70–90 W



**UP GLOBAL SOURCING UK LTD.,
EDMUND-RUMPLER STRAÙE 5,
51149 KÖLN, GERMANY.**

Če tega izdelka ne prejmete v sprejemljivem stanju, se obrnite na naš oddelek za pomoù strankam na customersupport@americanoriginals.co.uk.

Pripravite dobavnico, saj boste potrebovali podatke z nje.

Če želite izdelek vrniti, ga skupaj z raèunom vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili (v skladu z njegovimi pogoji in doloèili).

GARANCIJA

Za vse izdelke, kupljene kot nove, velja garancija proizvajalca; obdobje veljavnosti garancije je odvisno od izdelka. Kjer je mogoèe zagotoviti ustrezeno potrdilo o nakupu, bo družba American Originals nudila 12-meseèno garancijo pri trgovcu od datuma nakupa. To velja samo, ko se izdelki uporabljajo v skladu z navodili za predvideno domaèo uporabo. Vsakršna nepravilna uporaba izdelka ali razstavljanje izdelka iznièi garancijo.

V okviru garancije se zavezujeemo, da bomo brezplaèno popravili ali zamenjali okvarjene dele. Če ne bomo mogli zagotoviti enake zamenjave, bomo ponudili podoben izdelek ali povrnili stroške nakupa. Ta garancija ne krije poškodb zaradi vsakodnevne obrabe ali potrošnega materiala, kot so vtièi, varovalke itd.

Upoštevajte, da lahko zgornja doloèila in pogoje obèasno posodobimo, zato priporoèamo, da jih preverjate ob vsakem obisku spletnega mesta.

Niè v tej garanciji ali v navodilih za ta izdelek ne izkljuèuje, omejuje ali kako drugaèe vpliva na vaše zakonske pravice.

Simbol preètanega smetnjaka na tem izdelku pomeni, da je treba aparat odvreèi na okolju prijazen naèin, ko ni veò uporaben oz. se izrabi. Za informacije o recikliraju izdelka se obrnite na pristojne lokalne organe.



AMERICAN
originals





Proizvajalec:

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Izdelano na Kitajskem

CD280621/MD000000/V1