


AMERICAN
originals

BUBBLE-WAFFELEISEN

BEREITE DEN ANGESAGTEN SNACK ZU HAUSE ZU

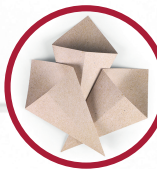

INKLUSIVE
20
SPITZTÜTEN



JETZT NEU
EIN AMERIKANISCHES BUBBLE-
WAFFELEISEN IN LONDON

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

The logo features the word "AMERICAN" in a bold, uppercase, sans-serif font, with "originals" in a smaller, lowercase, cursive font below it. The text is centered within a dark oval with a metallic, 3D effect border. The background of the page is decorated with a grey banner at the bottom containing a row of white stars.

AMERICAN
originals

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihafffläche zu vermeiden.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Der Deckel oder die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.

AMERICAN
originals



Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts.

Warnung: Halten Sie das Gerät von entflammaren Materialien fern.

PFLEGE UND WARTUNG

Bevor Sie eine Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie das Waffeleisen vom Stromnetz und überprüfen Sie, ob es vollständig abgekühlt ist.

SCHRITT 1: Wischen Sie das Gehäuse des Waffeleisens mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

SCHRITT 2: Entfernen Sie eingebrannte Essensreste, indem Sie eine kleine Menge warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel auf die antihafbeschichteten Kochplatten auftragen. Wischen Sie sie anschließend mit einem Papiertuch sauber. Verwenden Sie einen nicht scheuernden Topfkratzer, wenn die Essensreste schwer zu entfernen sind.

Tauchen Sie das Waffeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungs- oder Topfkratzer, um das Waffeleisen oder das Zubehör zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen könnte.

Hinweis: Das Waffeleisen sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

ERSTE SCHRITTE

Nehmen Sie das Waffeleisen aus dem Karton.

Entfernen Sie die Verpackung vom Waffeleisen.

Legen Sie die Verpackung in den Karton und lagern Sie sie ein oder entsorgen Sie sie sorgfältig.

LIEFERUMFANG

Bubble-Waffeleisen

20 Papierstanitzel

Bedienungsanleitung

AMERICAN
originals

FUNKTIONEN

Kreiert waffeln in blasenform

4 minuten aufheizzeit


Leistung: 1000 W

20 spitztüten

Antihaftbeschichtete heizplatten

Kreative topping-ideen

TEILEBESCHREIBUNG

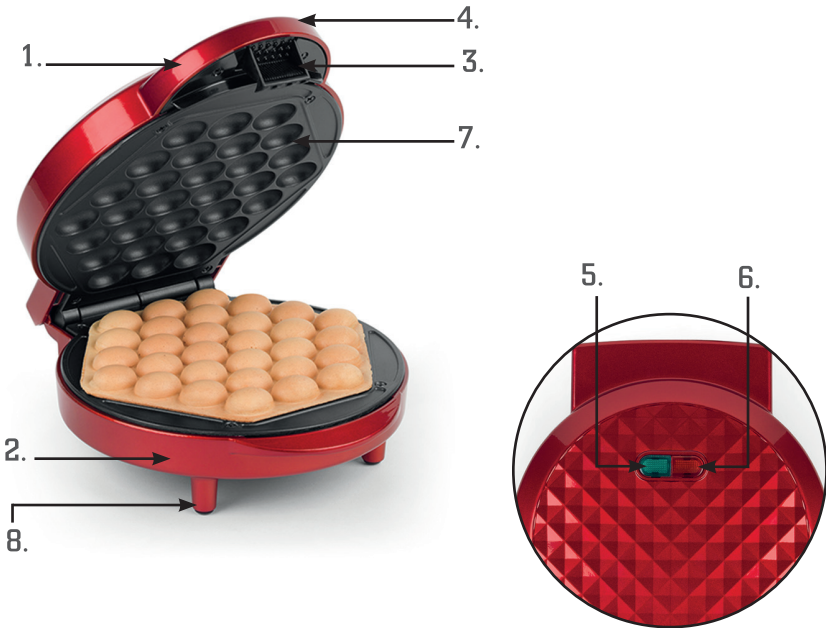

- 1. Oberes Gehäuse
- 2. Unteres Gehäuse
- 3. Griffverriegelung
- 4. Cool-Touch-Griff
- 5. Grüne Betriebsanzeige

- 6. Rote Bereitschaftsanzeige
- 7. Antihaftbeschichtete Heizplatte
- 8. Rutschfeste Füße

AMERICAN
originals

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob das Waffeleisen ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Waffeleisens mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

Tauchen Sie das Waffeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Hinweis: Wenn Sie das Waffeleisen zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Waffeleisens.

VERWENDEN DES BUBBLE-WAFFELEISENS

Tragen Sie vor jedem Gebrauch vorsichtig eine dünne Schicht Speiseöl auf die antihaftbeschichteten Heizplatten auf, und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein. Dadurch wird die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung verlängert und das Anhaften der Waffeln verhindert.

SCHRITT 1: Bereiten Sie den Waffelteig zu.

SCHRITT 2: Schließen Sie das Waffeleisen an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein. Die grüne Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Waffeleisen eingeschaltet wurde und aufheizt.

SCHRITT 3: Heizen Sie das Waffeleisen ca. 4 Minuten vor. Die rote Bereitschaftsanzeige erlischt, sobald die erforderliche Temperatur erreicht wurde.

SCHRITT 4: Öffnen Sie den Deckel vorsichtig mit hitzebeständigen Ofenhandschuhen.

SCHRITT 5: Gießen Sie einen Teil des Teigs in die Mitte der unteren antihaftbeschichteten Heizplatte, und schließen Sie dann vorsichtig den Deckel. Um das Verschütten von Teig zu vermeiden, gießen Sie langsam eine kleine Menge davon in die Mitte der Platte, und warten Sie, bis sich die Masse gleichmäßig verteilt, bevor Sie mehr dazugeben.

SCHRITT 6: Backen Sie die Waffeln ca. 4–10 Minuten oder goldbraun; prüfen Sie sie regelmäßig durch vorsichtiges Öffnen des Deckels mit hitzebeständigen Handschuhen. Öffnen Sie das Waffeleisen erst nach 4 Minuten Backzeit, da sich sonst keine Blasen bilden. Bei Bedarf können die Waffeln etwas länger gebacken werden, bis sie entsprechend gebräunt sind.

AMERICAN
originals

SCHRITT 7: Öffnen Sie nach dem Backen vorsichtig den Deckel mit den hitzebeständigen Ofenhandschuhen, und entfernen Sie die Waffeln mit einem hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz.

Wenn Sie mehrere Portionen Waffeln zubereiten, schließen Sie den Deckel nach dem Entnehmen einer Portion, um die Wärme zu bewahren.

SCHRITT 8: Schalten Sie das Waffeleisen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Deckel zum Abkühlen offen.

Hinweis: Die antihaftbeschichtete Heizplatte darf nicht überfüllt werden; der Teig dehnt sich beim Backen aus. Es wird empfohlen, jede Vertiefung zu füllen.

Heizen Sie die antihaftbeschichteten Heizplatten immer vor, bevor Sie mit dem Backen beginnen. Während der Verwendung schaltet sich die rote Bereitschaftsanzeige ein und aus, um anzuzeigen, dass das Waffeleisen die ausgewählte Temperatur hält.

Warnung: Seien Sie beim Backen vorsichtig, da das Waffeleisen Dampf abgibt.

Vorsicht: Das Waffeleisen und die Kochplatten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

AMERICAN
originals

TIPPS UND TRICKS

1. Wenn Sie einen Teig verwenden, gießen Sie langsam eine kleine Menge auf die antihafbeschichteten Heizplatten, und warten Sie, bis die Masse gleichmäßig verteilt ist, bevor Sie mehr hinzufügen, um ein Überfüllen zu vermeiden.
2. Das Sieben trockener Zutaten wie Mehl sorgt für eine glatte Konsistenz und verhindert Klumpen.
3. Öffnen Sie das Waffeleisen nicht während des Backvorgangs, da Wärme entweichen kann und sich sonst keine Blasen bilden können.
4. Der beste Hinweis für fertige Waffeln ist, wenn kein Dampf mehr aus dem Waffeleisen entweicht.
5. Verwenden Sie zum Vorbereiten der Heizplatten immer Butter oder Speiseöl. Dadurch wird nicht nur die Antihafbeschichtung geschützt, sondern auch das Entfernen der gebackenen Waffeln erleichtert.
6. Die Verwendung von hitzebeständigem Kunststoff- oder Holzbesteck trägt zum Schutz der Antihafbeschichtung bei.
7. Bei Zeitmangel bereiten Sie die Zutaten im Voraus vor, damit Sie die Waffeln nur noch backen müssen.

AUFBEWAHRUNG

Vergewissern Sie sich, dass das Waffeleisen abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um das Waffeleisen. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Code: EK2551AOPMDIR
Eingang: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang: 800–1000 W



AMERICAN
originals

REZEPTE

Selbstgemachte Waffeln lassen sich schnell und einfach mit dem Bubble-Waffeleisen zubereiten. Sie sind ein besonderer Genuss zu jedem Anlass und jeder Tageszeit – ob zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen.

Waffeln müssen nicht nur süß sein, sie können auch herzhaft oder leicht sein und mit fast jeder Art von Essen abgerundet werden, sodass es zahlreiche Rezepte gibt!

GRUNDREZEPT FÜR WAFFELN IN BLASENFORM

ZUTATEN

120 g Mehl gemischt mit Backpulver

100 g Zucker

2 Eier

50 ml Kondensmilch

2 EL Speisestärke

1 EL Puddingpulver

1 TL Pflanzenöl

2 TL Vanilleextrakt

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten in eine große Schüssel geben und mixen, bis ein weicher Teig entsteht. Die Mischung sparsam in die Mitte der antihafbeschichteten Heizplatte geben.

Den Deckel schließen und ca. 4 Minuten oder goldbraun backen.

In einem Papierstanitzel mit Eiscreme und einer Garnierung Ihrer Wahl servieren.



AMERICAN
originals

SCHOKOWAFFELN IN BLASENFORM

ZUTATEN

120 g Mehl gemischt mit Backpulver
100 g Zucker
2 Eier
50 ml Kondensmilch
2 EL Speisestärke
1 EL Kakaopulver
1 TL Pflanzenöl

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten in eine große Schüssel geben und mixen, bis ein weicher Teig entsteht. Die Mischung sparsam in die Mitte der antihaftbeschichteten Heizplatte geben. Den Deckel schließen und ca. 4 Minuten oder goldbraun backen. In einem Papierstanzel mit Eiscreme und einer Garnierung Ihrer Wahl servieren.

VORSCHLÄGE FÜR SÜSSE REZEPTE

FÜLLUNGEN

Vanilleeis
Dunkles Schokoladeneis
Matcha-Eis
Frische Schlagsahne
Frozen Yoghurt
Erdbeersorbet



AMERICAN
originals

GARNIERUNGEN

Erdbeeren
Himbeeren
Blaubeeren
Bananen
Mangos
Pekannüsse
Haselnusssplitter
Kokosnussspiel
Mandeln
Toffee-Popcorn
Süßes Popcorn
Salziges Popcorn
Buttertoffee

Cookie-Teig
Schokoröllchen
Erdbeerschnüre
Gummibären
Kekse
Schokostreusel
Bunte Zuckerstreusel
Joghurt-Chips
Knuspermüsli
Schoko-Brownie-Stücke
Mini-Marshmallows
Puderzucker

SOBE

Gesalzenes Karamell
Nougatcreme
Zuckerrübensirup
Butterscotch
Honig
Himbeersoße

VORSCHLÄGE FÜR HERZHAFT REZEPTE

FÜLLUNGEN

Avocado und Rührei
Geräuchertes BBQ-Pulled-Pork
Geräucherter Lachs und Frischkäse
Käse und Schinken
Englisches Frühstück (Ei, Bratwurst, Speck, Bohnen und Kartoffelpuffer)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.





Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149, Köln.
Hergestellt in China.

