# Street Style

## Gofrera con base de burbujas

giles & posner®

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

## Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.

**Precaución:** Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.
Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.
**Advertencia:** Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

## Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiar la gofrera o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica y compruebe que se ha enfriado por completo.
**PASO 1:** Limpie la carcasa de la gofrera con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
**PASO 2:** Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a las placas con revestimiento antiadherente y, a continuación, límpielas con papel absorbente. Si le resulta muy difícil

retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.
No sumerja la gofrera en agua u otros líquidos.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la gofrera o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.
**Nota:** La gofrera debe limpiarse después de cada uso.

## Descripción de las piezas

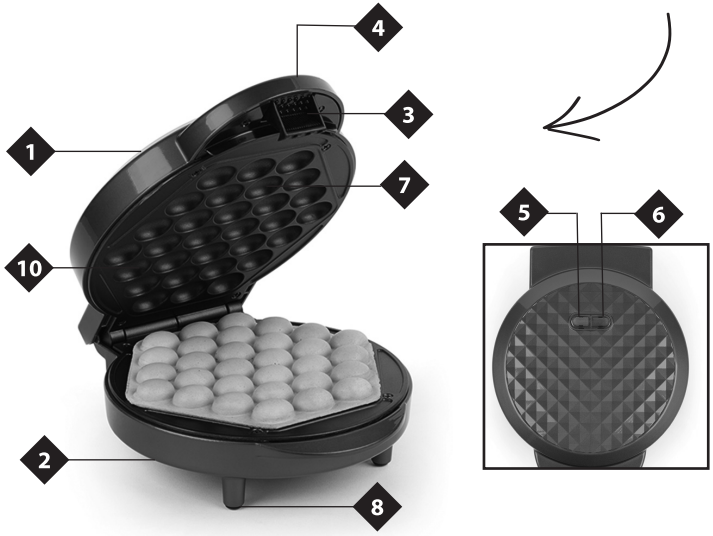


1. Carcasa superior
2. Carcasa inferior
3. Bloqueo del asa
4. Asa de tacto frío
5. Indicador de encendido verde
6. Indicador rojo para empezar a usar el aparato
7. Placas con revestimiento antiadherente
8. Patas antideslizantes

**Instrucciones de uso**

**Antes del primer uso**

Limpie la unidad como se indica en **<Cuidados y mantenimiento>.**

**Nota:** Cuando utilice la gofrera por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la gofrera.

**Uso de la gofrera con base de burbujas**

Antes de cada uso, aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a las placas con revestimiento antiadherente y extiéndalo con papel absorbente. Esto ayudará a prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente y evitará que el gofre se pegue.
**PASO 1:** Prepare la masa para gofres.
**PASO 2:** Enchufe la gofrera a la corriente eléctrica y enciéndala. La luz indicadora de encendido verde se iluminará para indicar que la gofrera se ha encendido y que se está calentando.
**PASO 3:** Precaliente la gofrera durante unos 4 minutos. El indicador rojo para empezar a usar el aparato se iluminará cuando la gofrera haya alcanzado la temperatura adecuada.
**PASO 4:** Retire la tapa con cuidado utilizando guantes para horno resistentes al calor.
**PASO 5:** Vierta parte de la masa en el centro de la placa antiadherente inferior y cierre la tapa. Para evitar derrames, vierta una pequeña cantidad de masa lentamente en el centro de la placa y espere a que se distribuya de forma uniforme antes de añadir más.
**PASO 6:** Cocine los gofres durante entre unos 4–10 minutos o hasta que se doren. Abra la tapa con cuidado cada cierto tiempo con la ayuda de guantes resistentes al calor para evitar que se quemen. No abra la gofrera durante 4 minutos, ya que de lo contrario no se formarán las burbujas. Si lo desea, puede dorar los gofres un poco más, hasta el punto que más le guste.
**PASO 7:** Una vez listos, utilice guantes de horno resistentes al calor para abrir la tapa con cuidado y retire los gofres con una espátula de madera o de plástico resistente al calor.
Si va a preparar varias tandas de gofres, cierre la tapa después de retirar cada tanda para mantener el calor.
**PASO 8:** Apague y desconecte la gofrera de la corriente eléctrica. Deje la tapa abierta para que se enfríe.

**Nota:** No llene en exceso la placa con revestimiento antiadherente, ya que la masa se extenderá mientras se cocina. Se recomienda llenar ⅔ de cada hueco.
Precaliente siempre las placas con revestimiento antiadherente antes de empezar a cocinar. Durante su uso, el indicador rojo para empezar a usar el aparato de la gofrera se encenderá y se apagará para señalar que el aparato mantiene la temperatura.
**Precaución:** Tenga cuidado durante el cocinado, ya que la gofrera expulsará vapor.

giles & posner®

**Advertencia:** Las placas alcanzan altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre guantes de horno resistentes al calor para evitar lesiones.

## Consejos y sugerencias

1. Vierta la masa en cantidades pequeñas en las placas con revestimiento antiadherente con cuidado y espere a que se distribuyan por la placa antes de añadir más o, de lo contrario, es posible que rellene la placa en exceso.
2. Tamizar los ingredientes secos, como la harina, ayudará a conseguir una consistencia suave y a evitar los grumos.
3. No abra la gofrera mientras se preparan los gofres, ya que hará que se escape el calor y no podrán formarse las burbujas.
4. Fíjese bien en cuando deja de salir vapor de la gofrera: es el mejor indicador para saber que los gofres están listos.
5. Utilice siempre mantequilla o aceite para cocinar para cubrir las placas antiadherentes. Esto no solo ayudará a proteger el revestimiento antiadherente, sino que también facilitará retirar los gofres cuando estén listos.
6. Utilizar utensilios de madera o de plástico que sean resistentes al calor le ayudará a proteger el revestimiento antiadherente.
7. Si no dispone de mucho tiempo, prepare con anterioridad los ingredientes para que lo único que le quede por hacer sean los gofres.

## Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la gofrera esté fría, limpia y seca. No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la gofrera; déjelo más suelto para evitar causar daños.

## Especificaciones

Código de producto: EK2551GVDEEU7
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 800–1000 W

## Recetas

Los gofres caseros son rápidos y fáciles de preparar gracias a la gofrera con base de burbujas. Un dulce delicioso para cualquier ocasión y que podrá para disfrutar cuando quiera: para desayunar, a la hora de la comida o incluso de la cena.
Los gofres no son solo dulces. También puede disfrutar de gofres saludables y salados, a los que echarle de todo. Hay mil y una recetas.

### Gofre de burbujas normal

### Ingredientes

120 g de harina con levadura
100 g de azúcar
2 huevos
50 ml leche evaporada
2 cucharadas de harina de maíz
1 cucharada de natillas en polvo
1 cucharadita de aceite vegetal
2 cucharaditas de extracto de vainilla

### Elaboración

En un recipiente grande, coloque todos los ingredientes y mézclelos hasta formar una masa suave. Vierta la mezcla lentamente en el centro de la placa con revestimiento antiadherente. Cierre la tapa y deje cocinar los gofres durante unos 4 minutos o hasta que se doren. Sírvalos en un cucurucho con helado y la cobertura que más le guste.

### Gofre de burbujas con chocolate

### Ingredientes

120 g de harina con levadura
100 g de azúcar
2 huevos
50 ml leche evaporada
2 cucharadas de harina de maíz
1 cucharada de cacao en polvo
1 cucharadita de aceite vegetal

### Elaboración

En un recipiente grande, coloque todos los ingredientes y mézclelos hasta formar una masa suave. Vierta la mezcla lentamente en el centro de la placa con revestimiento antiadherente. Cierre la tapa y deje cocinar los gofres durante unos 4 minutos o hasta que se doren. Sírvalos en un cucurucho con helado y la cobertura que más le guste.

giles&posner®

## Sugerencias de recetas dulces

### Rellenos

Helado de vainilla
Helado doble de chocolate
Helado de matcha
Helado recién batido
Yogur helado
Sorbete de fresa

### Coberturas

Fresas
Frambuesas
Arándanos
Plátano
Mango
Pacanas
Avellanas picadas
Coco
Almendras
Palomitas toffee
Palomitas dulces
Palomitas saladas
Trozos de caramelo de dulce de leche
Masa de galletas
Pajitas de chocolate
Breas de fresa
Ositos de gominola
Galleta
Granas de chocolate
Granas de diferentes sabores
Trozos de yogur
Granola
Trozos de brownie de chocolate
Minimalvaviscos
Azúcar glasé

### Salsas

Caramelo de mantequilla salada
Crema de chocolate y avellanas
Sirope dorado
Dulce de azúcar y mantequilla
Miel
Coulis de frambuesa

## Sugerencias de recetas saladas

### Rellenos

Aguacate y huevos revueltos
Cerdo ahumado a la barbacoa
Salmón ahumado y queso crema
Queso y jamón
Desayuno inglés completo (huevos, salchichas, beicon, habas y hash brown)

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**
**Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.gilesandposner.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

## Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Giles and Posner proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.

Suministrado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD (Reino Unido).
Fabricado en China.

**Guarde todas las instrucciones para su referencia futura.**

**Fabricado en China.**

**CD020420/MD000000/V1**