AMERICAN originals

SCHOKOLADENBRUNNEN

KÖSTLICHE SCHOKOLADE MIT SPASS GENIESSEN

JETZT IM PROGRAMM
DER AUFSTIEG DES SCHOKOLADENBRUNNENS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit

heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät wegräumen.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.
Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
Achtung: Das Gerät von entflammbaren Materialien fernhalten.

PFLEGE UND WARTUNG

Bevor Sie eine Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie den Schokoladenbrunnen vom Stromnetz und überprüfen Sie, ob das Gerät vollständig abgekühlt ist.
Reinigen Sie den 3-stöckigen Turmabschnitt, die Schalen und die Schnecke des Schokoladenbrunnens gründlich in warmem Seifenwasser und trocknen Sie alle Teile sorgfältig.
Reinigen Sie den 3-stöckigen Turmabschnitt, die Schalen oder die Schnecke niemals in der Spülmaschine.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Schokoladenbrunnen oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.
Tauchen Sie den Sockel des Schokoladenbrunnens nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab.
Hinweis: Der Schokoladenbrunnen sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Vorsicht: Gießen Sie niemals überschüssige Schokolade in den Ausguss, da geschmolzene Schokolade beim Abkühlen erstarrt und den Abfluss verstopfen könnte.

BESCHREIBUNG DER TEILE

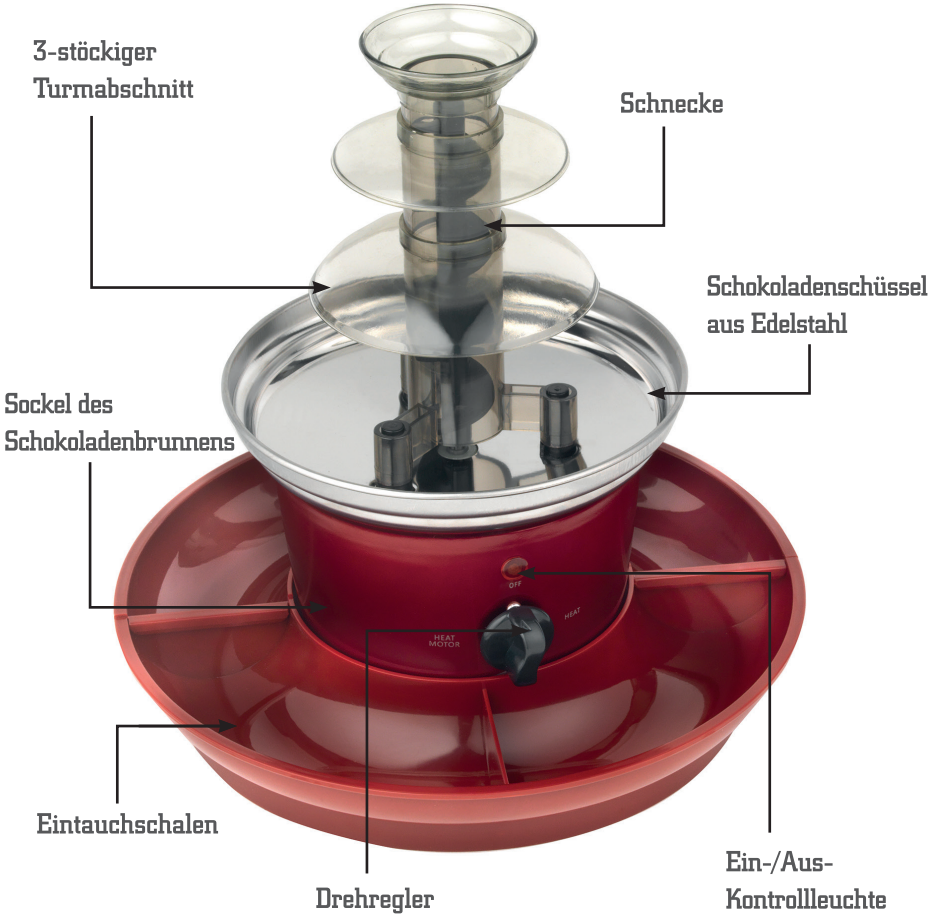

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

SCHRITT 1: Wischen Sie den Sockel des Schokoladenbrunnens vor dem Anschließen an das Stromnetz mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.
SCHRITT 2: Reinigen Sie den 3-stöckigen Turmabschnitt und die Schnecke in warmem Seifenwasser. Spülen Sie die Teile anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.
Tauchen Sie den Schokoladenbrunnen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Schokoladenbrunnen oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Hinweis: Wenn Sie den Schokoladenbrunnen zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichend Belüftung um den Schokoladenbrunnen. Es wird empfohlen, den Schokoladenbrunnen vor dem ersten Gebrauch ca. 10 Minuten lang zu betreiben. Dadurch wird verhindert, dass der anfängliche Rauch oder Geruch den Geschmack der Schokolade beeinträchtigt.

ZUSAMMENBAU DES SCHOKOLADENBRUNNENS

SCHRITT 1: Platzieren Sie den Schokoladenbrunnen auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche in einer für den Benutzer angenehmen Höhe. So wird ein gleichmäßiger Schokoladenfluss gewährleistet.
SCHRITT 2: In der Mitte des Sockels des Schokoladenbrunnens befinden sich drei Fixierstifte für den 3-stöckigen Turmabschnitt und eine dreieckige Motorspindel für die Schnecke. Positionieren Sie den 3-stöckigen Turmabschnitt auf den Fixierstiften im Sockel. Bringen Sie zuerst die unteren 2 Etagen an, um den Turm zu bauen.
SCHRITT 3: Wenn der 3-stöckige Turmabschnitt montiert ist, führen Sie die Schnecke von oben durch den 3-stöckigen Turmabschnitt bis nach unten, wobei der dreieckige Führungsschlitz nach unten zeigt.

SCHRITT 4: Drehen Sie die Schnecke leicht vor und zurück, bis sie über der Motorspindel einrastet. Stecken Sie die oberste Etage auf den 3-stöckigen Turmabschnitt.
SCHRITT 5: Stellen Sie sicher, dass der Drehregler auf die Position „Off" gestellt ist. Schließen Sie dann den Schokoladenbrunnen am Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
SCHRITT 6: Drehen Sie den Drehregler in die Stellung „Heat/Motor", um zu prüfen, ob sich die Schnecke frei dreht.
SCHRITT 7: Schalten Sie den Schokoladenbrunnen aus und ziehen Sie den Netzstecker.

AUSWAHL DER SCHOKOLADE

Der Schokoladenbrunnen funktioniert mit den meisten Schokoladensorten, insbesondere mit solchen mit hohem Kakaofeststoffgehalt. Schokolade wie z. B. belgische Schokolade oder Kuvertüre benötigt wenig oder kein zusätzliches Öl.
Milch- und Zartbitterschokolade eignen sich gut, wenn sie mit etwas hellem Pflanzen- oder Sonnenblumenöl verdünnt werden. Dadurch wird der Geschmack nicht verändert, da sie mit Schokolade gemischt relativ neutral schmecken.
Geben Sie 400–500 g Schokolade und (bei Bedarf) 200 ml Öl hinzu.

SCHMELZEN DER SCHOKOLADE IN DER MIKROWELLE

SCHRITT 1: Geben Sie 400–500 g geriebene oder gehackte Schokolade in eine mikrowellentaugliche Schüssel.
SCHRITT 2: Stellen Sie die Schüssel je nach Wattleistung der Mikrowelle 2 bis 3 Minuten lang in die Mikrowelle.
SCHRITT 3: Überprüfen Sie die Schokolade regelmäßig, da sie leicht verbrennen kann.
SCHRITT 4: Geben Sie ca. 200 ml Pflanzen- oder Sonnenblumenöl (falls erforderlich) hinzu und verrühren Sie alles gründlich, bis die Schokolade eine glatte Konsistenz hat.

AUF DEM KOCHFELD

SCHRITT 1: Geben Sie 400–500 g geriebene oder gehackte Schokolade in eine kleine, hitzebeständige Schüssel oder einen Kochtopf.

SCHRITT 2: Füllen Sie einen größeren Topf mit Wasser und bringen Sie es zum Kochen. Wenn das Wasser aufgekocht hat, schalten Sie das Kochfeld aus.
SCHRITT 3: Platzieren Sie die Schüssel mit der Schokolade über dem heißen Wasser und rühren Sie vorsichtig um, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Geben Sie ca. 200 ml Pflanzen- oder Sonnenblumenöl (falls erforderlich) hinzu und verrühren Sie alles gründlich, bis die Schokolade eine glatte Konsistenz hat.

IM BODEN DES SCHOKOLADENBRUNNENS

Der Schokoladenbrunnen kann auch zum Schmelzen von Schokolade verwendet werden.
SCHRITT 1: Geben Sie ca. 400–500 g gehackte oder geriebene Schokolade in die Schokoladenschüssel aus Edelstahl.
SCHRITT 2: Drehen Sie den Drehregler auf die Position „Heat/Motor" und warten Sie unter gelegentlichem Umrühren ca. eine Stunde, bis die Schokolade geschmolzen ist. Lassen Sie den Schokoladenbrunnen nicht unbeaufsichtigt, wenn er verwendet wird, da Schokolade leicht verbrennen kann.
SCHRITT 3: Geben Sie ca. 200 ml Pflanzen- oder Sonnenblumenöl (falls erforderlich) hinzu und verrühren Sie alles gründlich, bis die Schokolade eine glatte Konsistenz hat.

VERWENDEN DES SCHOKOLADENBRUNNENS

SCHRITT 1: Bauen Sie den Schokoladenbrunnen wie im Abschnitt „Zusammenbau des Schokoladenbrunnens" beschrieben zusammen und stellen Sie ihn sicher auf eine ebene, stabile, hitzebeständige Oberfläche.
SCHRITT 2: Drehen Sie den Drehregler in die Stellung „Heat/Motor" und lassen Sie den Schokoladenbrunnen ca. 3 bis 4 Minuten warmlaufen.
SCHRITT 3: Geben Sie die geschmolzene Schokolade in die Schokoladenschüssel aus Edelstahl und füllen Sie sie bis knapp unter den Rand. Überfüllen Sie die Schale nicht. Die geschmolzene Schokolade wird von der rotierenden Schnecke bis zur Spitze des Schokoladenbrunnens gezogen und fließt über den 3-stöckigen Turmabschnitt hinunter.
SCHRITT 4: Wenn die Schokolade zu dick ist, um gleichmäßig zu fließen, etwas mehr Öl hinzugeben.
SCHRITT 5: Sobald die Schokolade gleichmäßig kaskadiert, können Lebensmittel in die geschmolzene Schokolade eingetaucht werden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Es gibt einen ungleichmäßigen Schokoladenfluss.	Der Boden des Schokoladenbrunnens steht nicht eben. Die Schokolade wird nicht gleichmäßig in der Edelstahlschüssel verteilt.	Prüfen Sie, ob das Gerät gerade steht und ob es zu Verstopfungen am Fuß des 3-stöckigen Turms gekommen ist.
Die Schokolade fließt unregelmäßig.	Möglicherweise befindet sich eine Luftblase in der Schnecke.	Halten Sie den Motor an und starten Sie ihn erneut.
Die Schokolade fließt nur langsam.	Die Schokolade ist zu dickflüssig.	Zum Verdünnen wird mehr Öl benötigt.
Die Schokolade tropft eher, als dass sie fließt.	Es ist nicht genug Schokolade in der Edelstahlschüssel. Die Schokolade ist sehr dickflüssig.	Fügen Sie mehr Schokolade hinzu, um den Schokoladenfluss zu erhöhen. Zum Verdünnen wird mehr Öl benötigt.
Die Schokolade ist klumpig.	Die Schokolade ist entweder verbrannt oder überhitzt.	Seien Sie beim Schmelzen der Schokolade vorsichtig.

AUFBEWAHRUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Schokoladenbrunnen abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Schokoladenbrunnen. Wickeln Sie es stattdessen lose auf, um Schäden zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Produktcode: EK3428A0
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung: 70–90 W

UP GLOBAL SOURCING UK LTD.,
EDMUND-RUMPLER-STRAßE 5,
51149 KÖLN, GERMANY.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter customersupport@americanoriginals.co.uk.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

GARANTIE

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt American Originals über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Hergestellt in China

CD280621/MD000000/V1