Family Sharing

Macchina per la pizza

giles & posner®

MANUALE DI ISTRUZIONI

giles & posner®

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare e pulire questo apparecchio solo in presenza di supervisione o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Questo apparecchio non è un giocattolo; accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Non utilizzare l'apparecchio in caso di malfunzionamento del cavo di alimentazione, della spina o di qualsiasi parte o se è caduto o ha subito dei danni. L'apparecchio può essere riparato solo da un elettricista qualificato. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni. Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchiature che producono calore.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non utilizzare oggetti taglienti o abrasivi su questo apparecchio; utilizzare esclusivamente spatole in plastica o legno resistenti al calore.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e

farlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.

Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.
Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il forno per pizza dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.
FASE 1: pulire lo scomparto del forno per pizza con un panno morbido e umido, quindi asciugarlo accuratamente.
FASE 2: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.
FASE 3: rimuovere i residui di cibo applicando una piccola quantità di acqua calda e detergente delicato sulla piastra di cottura e pulendola con della carta assorbente. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.
Non immergere il forno per pizza in acqua o altri liquidi.
Non pulire il forno per pizza e i relativi accessori con spugne e detergenti aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare le superfici.
Nota: il forno per pizza deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

giles & posner®

Descrizione dei componenti

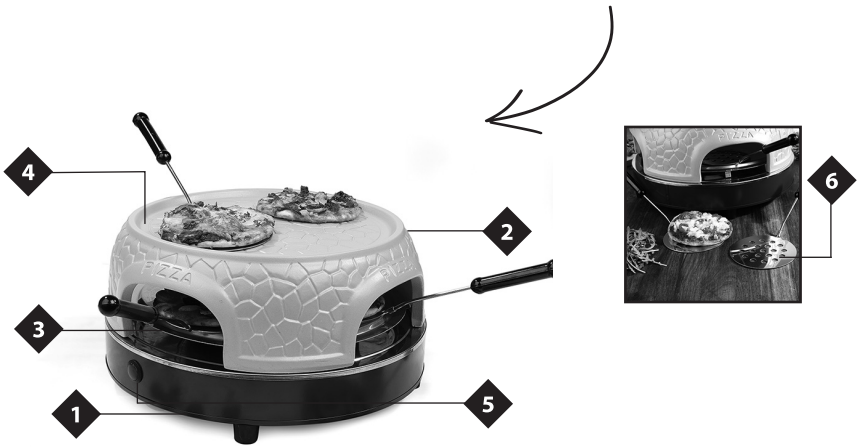

1. Unità principale del forno per pizza
2. Cupola riscaldante in ceramica
3. Piastra di cottura
4. Superficie riscaldante
5. Spia rossa
6. Spatola

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: accertarsi che la piastra per pizza sia spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica.
FASE 2: pulire l'alloggiamento e la piastra di cottura del forno per pizza con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente entrambi.
FASE 3: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Nota: al primo utilizzo, la piastra per pizza potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al forno per pizza.

Uso del forno per pizza

FASE 1: collocare il forno per pizza su una superficie stabile e resistente al calore e in un'area ben ventilata.
FASE 2: collegare il forno per pizza all'alimentazione elettrica e accenderlo. La spia rossa si accende: preriscaldare il forno per 10 minuti.

FASE 3: inserire la pizza nel forno utilizzando la spatola in dotazione. Lasciare la pizza sulla spatola, in modo da rimuoverla facilmente una volta cotta.
FASE 4: cuocere la pizza per 5-10 minuti, a seconda delle dimensioni e dello spessore della pasta.
FASE 5: una volta cotta, rimuovere delicatamente la pizza afferrando il manico della spatola, poiché le superfici metalliche saranno calde.
FASE 6: per non far freddare la pizza, poggiarla sulla cupola riscaldante in ceramica.
FASE 7: dopo l'uso, accertarsi di spegnere il forno per pizza e di scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

Nota: prima di iniziare la cottura, preriscaldare sempre la piastra. Applicare con attenzione un sottile strato di olio sulla piastra di cottura, distribuendolo uniformemente con della carta assorbente. Durante l'uso, la spia rossa si accende e si spegne per segnalare che il forno per pizza sta mantenendo la temperatura costante.
Durante l'uso, la cupola riscaldante in ceramica rimane calda; farla raffreddare a sufficienza prima di toccarla.

Come riporre il prodotto

Controllare che il forno per pizza sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.
Avvolgere il cavo attorno al forno per pizza senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4025GVDEEU7
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 800 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.gilesandposner.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Giles and Posner attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Regno Unito.
Prodotto in Cina.

Conservare il manuale di istruzioni per qualsiasi riferimento futuro.

Prodotto in Cina.

CD150420/MD000000/V1