Teppanyaki-
Grill

giles & posner®

BEDIENUNGSANLEITUNG

giles & posner®

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden und reinigen, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen es nicht zum Spielen verwenden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten. Halten Sie das Netzkabel von Kindern fern.
Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihaftfläche zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.
Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
Warnung: Das Gerät von entflammbaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

Trennen Sie den Teppanyaki-Grill vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
SCHRITT 1: Wischen Sie das untere Gehäuse des Teppanyaki-Grills mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.
SCHRITT 2: Reinigen Sie die Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie gründlich ab.
SCHRITT 3: Entfernen Sie eingebrannte Essensreste, indem Sie eine kleine Menge warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel auf die Garplatte geben. Wischen Sie sie anschließend mit einem Papiertuch sauber. Verwenden Sie für schwer zu entfernende Essensreste einen nicht scheuernden Topfkratzer.
Tauchen Sie den Teppanyaki-Grill nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Teppanyaki-Grill oder das Zubehör zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen könnte.
Hinweis: Der Teppanyaki-Grill sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Warnung: In der Abtropfschale werden Öl und Fett aufgefangen, die nach dem Gebrauch des Geräts möglicherweise noch heiß sind. Lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie die Abtropfschale zur Reinigung vorsichtig entfernen.

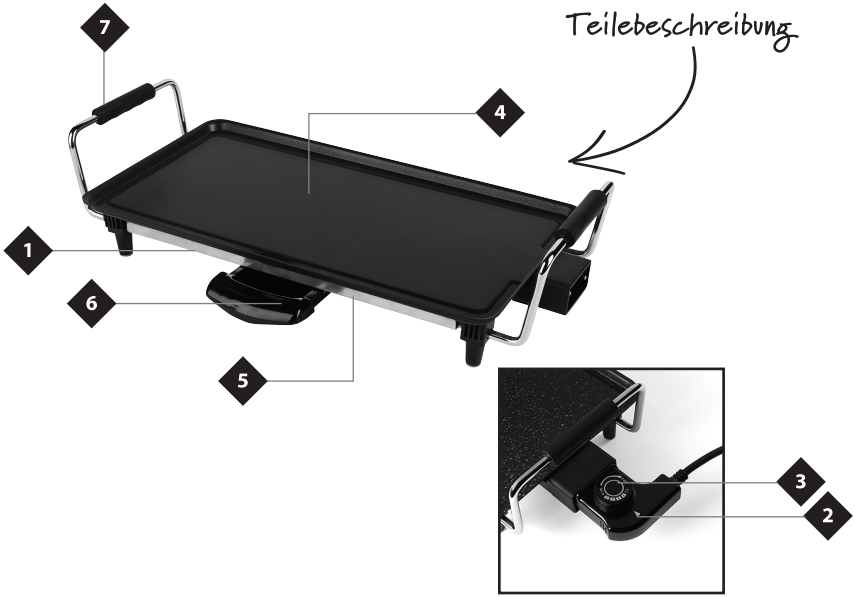

1. Hauptgerät Teppanyaki-Grill
2. Kontrolllampe
3. Temperaturregler
4. Garplatte
5. Unteres Grillgehäuse
6. Abtropfschale
7. Cool-Touch-Griffe

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob der Teppanyaki-Grill ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
SCHRITT 2: Wischen Sie das untere Gehäuse des Teppanyaki-Grills mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.
SCHRITT 3: Reinigen Sie die Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie diese anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Hinweis: Wenn Sie den Teppanyaki-Grill zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in der Umgebung des Teppanyaki-Grills.

Verwendung des Teppanyaki-Grills

SCHRITT 1: Stellen Sie die Haupteinheit des Teppanyaki-Grills auf einer horizontalen, stabilen, trockenen und hitzebeständigen Oberfläche in einem gut belüfteten Bereich auf. Bereiten Sie die Zutaten vor, die Sie zubereiten möchten.
SCHRITT 2: Schließen Sie den Teppanyaki-Grill an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Temperaturregler auf „0“ eingestellt ist.
SCHRITT 3: Wählen Sie die gewünschte Temperatur, indem Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn drehen; die rote Kontrollleuchte schaltet sich ein und zeigt so an, dass der Teppanyaki-Grill

aufgeheizt wird.
SCHRITT 4: Lassen Sie den Teppanyaki-Grill ca. 5 bis 8 Minuten vorheizen. Die rote Kontrollleuchte erlischt, sobald die erforderliche Temperatur erreicht wurde.
SCHRITT 5: Legen Sie die vorbereiteten Zutaten auf die Garplatten. Je nach Art der Zutaten und der verwendeten Temperatur ca. 3 bis 8 Minuten lang garen.
SCHRITT 6: Entfernen Sie die Essensreste nach dem Grillen vorsichtig mit einem hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz.
SCHRITT 7: Drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung „Off". Schalten Sie dann den Teppanyaki-Grill aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie den Teppanyaki-Grill vor der Reinigung abkühlen.

Hinweis: Heizen Sie die Garplatte immer vor, bevor Sie mit dem Garen beginnen. Tragen Sie vorsichtig eine dünne Schicht Speiseöl auf die Garplatte auf und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein. Dadurch wird die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung verlängert. Während des Gebrauchs schaltet sich die rote Kontrolllampe ein und aus, um anzuzeigen, dass der Teppanyaki-Grill die gewählte Temperatur hält.
Vorsicht: Die Garplatte wird während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Lebensmittel auf die Garplatten legen, da fettige, ölige oder nasse Zutaten spritzen könnten, was möglicherweise zu Verletzungen führt.

Temperaturtabelle

Einstellung:	Temperatur:
1	70–125 °C
2	90–140 °C
3	100–150 °C
4	140–210 °C
5	170–220 °C

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Teppanyaki-Grill abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Teppanyaki-Grill. Wickeln Sie es stattdessen lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK3837GVDEEU7
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 2000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter **www.gilesandposner.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Giles and Posner über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Vereinigtes Königreich
Hergestellt in China.

Bitte bewahren Sie alle Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf.

Hergestellt in China.

CD140820/MD000000/V1

ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	Ellie Drinkwater
Date:	01/09/2020
Project Name:	EEK200585DE UPG EK3837GVDEEU7 IM
Type of Artwork:	Instruction Manual ONLINE ONLY
Size:	A5 7 PP ONLINE ONLY
Software Used:	Indesign CC20
Typefaces:	Myriad Pro, Marydale

- [ ] Cyan
- [ ] Magenta
- [ ] Yellow
- [x] Black
- [ ] PMS
- [ ] PMS
- [ ] PMS
- [ ] PMS

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2020 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY