Piastra
teppanyaki

giles & posner®

MANUALE DI ISTRUZIONI

giles & posner®

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare e pulire questo apparecchio solo in presenza di supervisione o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Questo apparecchio non è un giocattolo; accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni. Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchiature che producono calore.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e farlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.
Attenzione: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
Non versare acqua sull'elemento riscaldante.
Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la piastra teppanyaki dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.
FASE 1: pulire l'alloggiamento della piastra teppanyaki inferiore con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.
FASE 2: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.
FASE 3: rimuovere i residui di cibo applicando una piccola quantità di acqua calda e detergente delicato sulla piastra di cottura e pulendola con della carta assorbente. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.
Non immergere la piastra teppanyaki in acqua o altri liquidi.
Non pulire la piastra teppanyaki e i relativi accessori con spugne e detergenti aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare le superfici.
Nota: la piastra teppanyaki deve essere pulita dopo ogni utilizzo.
Avvertenza: nella vaschetta di raccolta si accumulano gli oli e i grassi di cottura, pertanto potrebbe essere ancora calda dopo l'uso. Lasciare raffreddare completamente, quindi rimuovere con cautela la vaschetta di raccolta per pulirla.

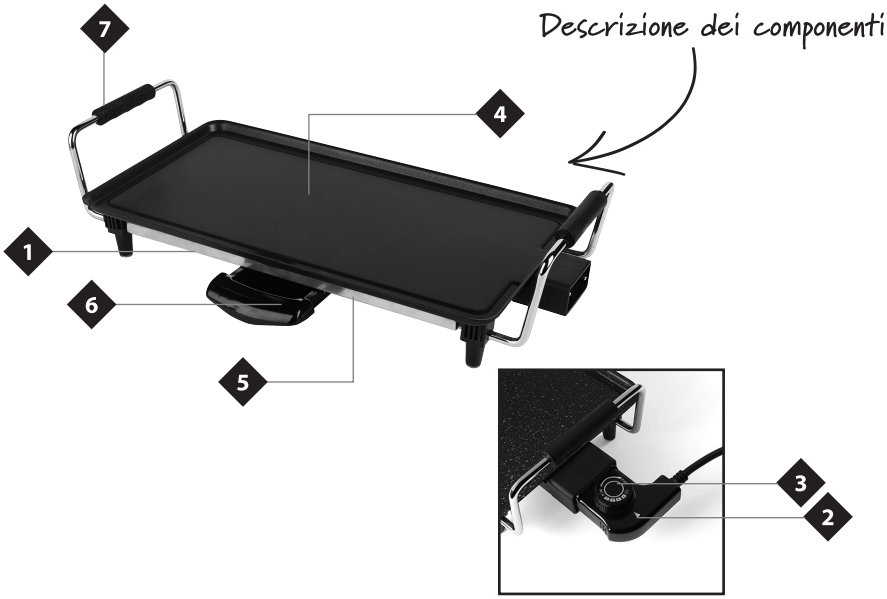

1. Unità principale della piastra teppanyaki
2. Spia
3. Manopola di regolazione della temperatura
4. Piastra di cottura
5. Alloggiamento piastra inferiore
6. Vaschetta di raccolta
7. Manici termoisolanti

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: accertarsi che la piastra teppanyaki sia spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica.
FASE 2: pulire l'alloggiamento della piastra teppanyaki inferiore con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.
FASE 3: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Nota: al primo utilizzo, la piastra teppanyaki potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla piastra teppanyaki.

Uso della piastra teppanyaki

FASE 1: collocare l'unità principale della piastra teppanyaki su una superficie orizzontale, stabile e resistente al calore in un'area ben ventilata. Preparare gli ingredienti da cucinare.
FASE 2: collegare la piastra teppanyaki all'alimentazione elettrica e accenderla, verificando che la manopola di controllo della temperatura sia posizionata su "0".
FASE 3: selezionare la temperatura desiderata ruotando l'apposita manopola di controllo in

senso antiorario; la spia rossa si accende per segnalare che la piastra teppanyaki è in fase di riscaldamento.
FASE 4: preriscaldare la piastra teppanyaki per circa 5-8 minuti. Una volta raggiunta la temperatura richiesta, la spia rossa si spegne.
FASE 5: collocare gli ingredienti sulla piastra di cottura. Cuocere per circa 3-8 minuti, a seconda del tipo di ingredienti e della temperatura impostata.
FASE 6: al termine della cottura, rimuovere delicatamente gli alimenti con una spatola di legno o di plastica resistente al calore
FASE 7: ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso antiorario fino alla posizione "off", quindi spegnere la piastra teppanyaki e scollegarla dall'alimentazione elettrica. Far raffreddare la piastra teppanyaki prima di pulirla.

Nota: prima di iniziare la cottura, preriscaldare sempre la piastra. Applicare con attenzione un sottile strato di olio sulla piastra di cottura, distribuendolo uniformemente con della carta assorbente. In questo modo si contribuisce a prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
Durante l'uso, la spia rossa si accende e si spegne per segnalare che la piastra teppanyaki sta mantenendo la temperatura impostata.
Attenzione: la piastra di cottura si surriscalda molto durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni. Fare attenzione nel posizionare gli alimenti sulla piastra di cottura, poiché gli schizzi prodotti dagli ingredienti grassi, unti o umidi possono causare lesioni personali.

Tabella delle temperature

Impostazioni:	Temperatura:
1	70–125 °C
2	90–140 °C
3	100–150 °C
4	140–210 °C
5	170–220 °C

Come riporre il prodotto

Controllare che la piastra teppanyaki sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.
Avvolgere il cavo attorno alla piastra teppanyaki senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK3837GVDEEU7
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 2000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.gilesandposner.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Giles and Posner attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Regno Unito.
Prodotto in Cina.

Conservare il manuale di istruzioni per qualsiasi riferimento futuro.

Prodotto in Cina.

CD140820/MD000000/V1