giles & posner®
Sorbet

Mini
hachoir
MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
N'utilisez pas de lames de coupe ou rotatives cassées ou desserrées.
Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, éteignez et débranchez le hachoir de l'alimentation secteur, et laissez-le refroidir complètement.
ÉTAPE 1 : essuyez la base du hachoir avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.
ÉTAPE 2 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.
N'immergez pas la base du hachoir dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le hachoir, car cela pourrait l'endommager.
Le hachoir ne passe pas au lave-vaisselle.

REMARQUE : le hachoir doit être nettoyé après chaque utilisation.
AVERTISSEMENT : manipulez le couteau avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Description des pièces

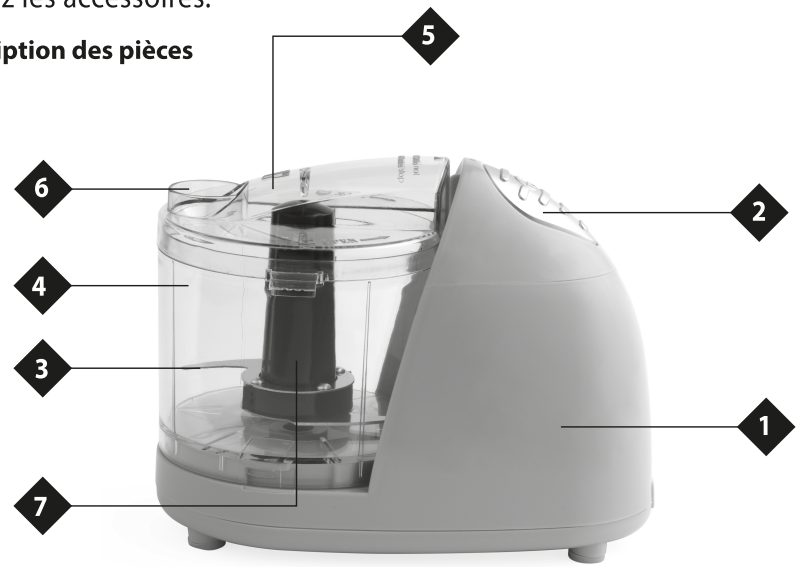

1. Base du mini hachoir
2. Bouton marche/arrêt
3. Couteau
4. Bol
5. Couvercle du bol
6. Goulotte
7. Axe

Mode d'emploi
Avant la première utilisation

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
Essuyez la base du hachoir avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.
Ne touchez jamais les lames ; les accessoires de hachage doivent être lavés à l'aide d'une brosse, puis essuyés avec précaution.
N'immergez pas la base du hachoir dans l'eau ou dans tout autre liquide.

REMARQUE : lors de la première utilisation du hachoir, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du hachoir.

Utilisation du mini hachoir

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.
ÉTAPE 1 : placez le bol sur la base du hachoir de façon à aligner les languettes et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 2 : insérez le couteau dans le bol de façon à aligner les languettes de l'axe sur la lame. Faites-le tourner avec précaution dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
ÉTAPE 3 : ajoutez les ingrédients à hacher dans le bol.
ÉTAPE 4 : fixez le couvercle sur le bol en alignant les languettes, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 5 : branchez le hachoir sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 6 : tout en tenant le bol fermement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que les aliments soient hachés à votre convenance. Relâchez le bouton marche/arrêt (ON/OFF) et patientez jusqu'à ce que les lames cessent de tourner avant de retirer le couvercle du bol.
ÉTAPE 7 : vous pouvez ajouter des ingrédients en retirant le couvercle du bol, puis en le replaçant sur le bol, une fois la nourriture ajoutée, et en suivant à nouveau les étapes mentionnées ci-dessus. De l'huile ou des assaisonnements peuvent également être ajoutés à l'aide de la goulotte.
ÉTAPE 8 : pour retirer le bol de la base du hachoir, retirez le couvercle, puis le couteau avec précaution, sans toucher la lame. Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la base du hachoir.

ATTENTION : éteignez le hachoir et débranchez-le de l'alimentation secteur avant d'ajouter ou de retirer des aliments du bol.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le hachoir sans aliments à l'intérieur, car cela pourrait l'endommager.
Éteignez le hachoir et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de retirer le couteau et de le nettoyer.
La durée de fonctionnement maximale est de 1 minute 30. Laissez refroidir pendant 1 minute avant de réutiliser le hachoir.

Stockage

Vérifiez que le hachoir est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du hachoir ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le hachoir ne fonctionne pas.	Le hachoir n'est pas branché sur l'alimentation secteur. Le hachoir n'est pas correctement assemblé.	Branchez le hachoir sur l'alimentation secteur et allumez-le. Vérifiez que le hachoir est correctement assemblé et que le bol et le couvercle sont bien fixés.
Les ingrédients secs s'agglutinent.	Le bol est humide.	Séchez le bol complètement avant d'ajouter des ingrédients.
Des morceaux d'ingrédients n'ont pas été correctement hachés.	Le bol a été trop rempli.	Retirez quelques ingrédients et hachez en plusieurs fois.

Caractéristiques

Code produit : EK2182
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 150 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service client à l'adresse **www.upgs.com/giles-posner**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Giles and Posner fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce jugée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Pour bénéficier de l'extension de garantie,
rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/giles-and-posner**
et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.upgs.com/giles-posner

©Giles & Posner marque déposée. Tous droits réservés.

CD030420/MD181022/V4

FR BAC DE TRI

2 year* GUARANTEE